#### **WS007SH**

# はじめにお読みください


このたびは、この製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この製品をはじめてお使いになる前に、この『はじめにお読みください』をお読みになってお使いになる準備を行ってください。

この製品をお使いになる前に『取扱説明書』の「ご使用前のおことわり」、「安全にお使いいただくために」、「使用上のご注意とお手入れのしかた」(『取扱説明書』表紙の裏、0-7~16ページ)を必ずお読みください。

#### Step 1

#### 箱の中身を確かめましょう

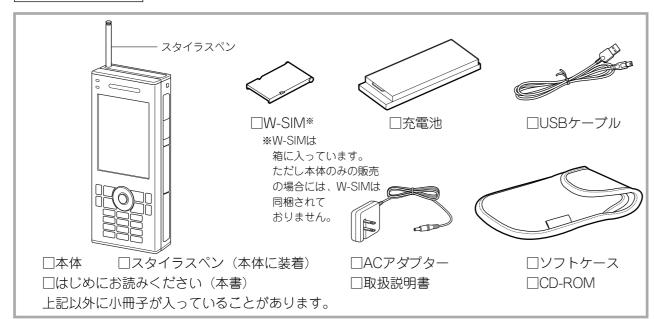

## Step 2 W-SIM、充電池を取り付けましょう

1 同梱されているW-SIM(ウィルコムシム)を箱から取り出します。



※ W-SIMについては、W-SIM の箱に入っている説明書を ご覧ください。

2 本体上側のカバーを開き、W-SIMを取り付けます。

端子側を下向きにしてW-SIMを取り付けます。 奥までしっかりと取り付け、カバーを閉じてく ださい。しっかりと取り付けていないと、正常 に動作しませんので、ご注意ください。




カバーを閉じるときは、きっちりと閉じてください。

3 この製品を裏返して、充電池ぶたを取り外します。

**1** 突起部を矢印の方向に押し(①)ながら、スライドさせます(②)。

2 持ち上げて取り外します(③)。

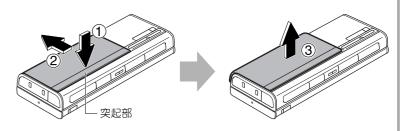


4 充電池を取り付けます。充電池の突起部をこの製品のくぼみにあわせて取り付けます。



上から充電池を押して、しっかりと 装着します。


しっかり装着していないと充電池ぶ たを取り付けることはできません。



5 充電池ぶたを取り付けます。

**1** 充電池ぶたを置きます(①)。

2 右図のように中央を押して取り付けます(②)。




6 右図のようにACアダプターのカバーを 開き、①、②の順でACアダプターを接 続し、充電をします(充電中は、充電ラ ンプがオレンジ色に点灯します)。

満充電になると、充電ランプが黄緑色に 点灯し、充電が完了します。

通常、電源を切った状態で約3.5時間(常温25 ℃)かかります。

ただし、充電池の残量や周囲の温度などに よって変わります。

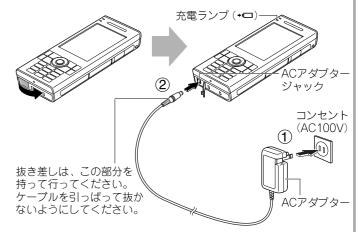

**7** ACアダプターをこの製品のACアダプタージャックから抜き、コンセントから取り外します。

で注意!

●必ずこの製品に付属のACアダプター(EA-79)を使用してください。




● 充電ランプが点滅するときや点灯しないときは、指定の充電池や指定のACアダプターが正しく取り付けられているか確認してください。また、いったん充電池を取り外し、リセット(『取扱説明書』11-2ページ)を試みてください。

TINSJ1377YCZZ

### Step 3 セットアップを始めましょう


この製品を使うための準備(セットアップ)を行います。

数分後、右の画面が表示されます。

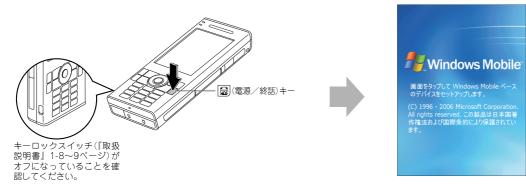

MEMO

- キーロックスイッチがオンになっていても電源は入りますが、キー操作や画面タップができませんので、キーロックスイッチ(『取扱説明書』1-8~9ページ)がオフになっていることを確認してください。
- 2 付属のスタイラスペンを取り出します。

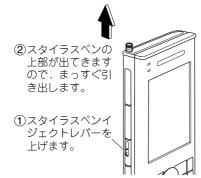

**3** スタイラスペンで画面にタップします。

画面のどこにタップしてもかまいません。タップすると「タッチスクリーンの補正」画面が表示されます。

4 画面の十字マークの中心にタップします。 タップすると十字マークが移動します。同様にタップし、以後、同じ操作を繰り返します。



5 タッチスクリーンの補正が終了すると、場所 (タイムゾーンの選択)画面が表示されます。 タイムゾーンが GMT+9 東京、大阪 になって いることを確認して、次へ にタップします。




Today画面(待ち受け画面)が表示されセット
アップが完了します。



7 日付と時刻を設定します。

Today画面(待ち受け画面)で③にタップして「時計とアラーム」画面を表示します。 日付と時刻を設定します。

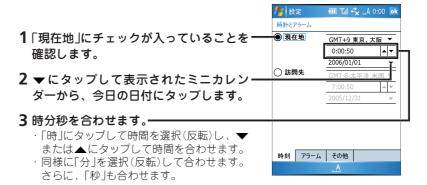

**8** 画面右上のokにタップして、表示された確認画面ではいにタップします。 これでセットアップ、日付と時刻の設定が完了しました。

それでは、この製品を使ってみましょう!